VONDOM®

Sistema de Batería 17Ah / 17Ah Battery System

1

Características: Sistema de batería. Autonomía: 5-6h / Cargador (incluido) Entrada 100-240V AC 50-60 Hz /2000-4000 mA / Salida 12V DC / Batería(incluida): 12V - 17Ah / Carga: 8h / 500 ciclos

Features: Battery system. Autonomy: 5-6h / Charger (included) Input 100-240V AC 50-60 Hz 2000 - 4000 mA / Output 12V DC / Battery (included): 12V - 17Ah. / Load: 8h / 500 cycles

2

Modo de carga del producto VONDOM / VONDOM charge mode.

ⓐ **El adaptador de alimentación suministrado dispone de un conector tipo "mechero auto" que debe conectar al producto VONDOM en el la zona indicada en el punto ❺
**The provided AC power adapter has an " auto lighter" plug type that must be connect to the VONDOM product. You can find the position plug on point ❺

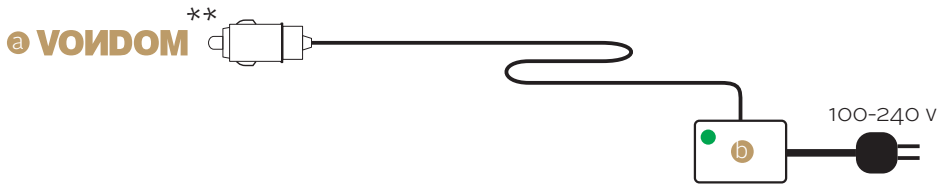

ⓑ Conecte el adaptador de alimentacion a la toma electrica (100-240V)
El indicador esta en color verde cuando la carga es completa.
Connect the AC adapter power into a wall power outlet (100-240V)
The green light indicate that the load is complete.

3

⏻ Botón de Encendido y reseteado
On/Off and resset button.

**En la posición indicada en el punto ❺ encontrará un botón de encendido y apagado.
El botón queda iluminado en azul cuando está en modo encendido.
**You can find the On/Off position button on point ❺
When the button is light blue, the product is ON

On ⏻ Off ⏼

4

Recomendaciones del cargador

- No utilizarlo cerca de una fuente de calor y guardarlo en un lugar resguardado del fuego.
- Mantenerlo alejado del alcance de los niños.
- No tocar la base del cargador ni el cargador durante el proceso de carga.
- No intentar abrir el cargador, ante cualquier problema devuélvalo al distribuidor.
- Desconectar el cargador después de cargar la batería.
- No utilizarlo en el exterior y guardarlo resguardado de la humedad.
- No debe tirar este aparato junto a sus basuras domésticas. Solicite información en su distribuidor o en su municipio.

Charger Recomendations

- Do not use it near a heat source or expose it to fire
- Keep it outside the reach of young children.
- Do not touch the charger or the charger base while charging.
- Do not try to open the charger ; in case of problems, return it to your dealer.
- Disconnect the charger after charging the battery.
- Do not use outdoors and keep it in a dry area.
- You should not throw this device away in your household garbage. Contact your dealer or the appropriate service in your community to learn what is the best way to dispose of this device.

5

** Ubicaciones del conector VONDOM/ VONDOM connector location.