
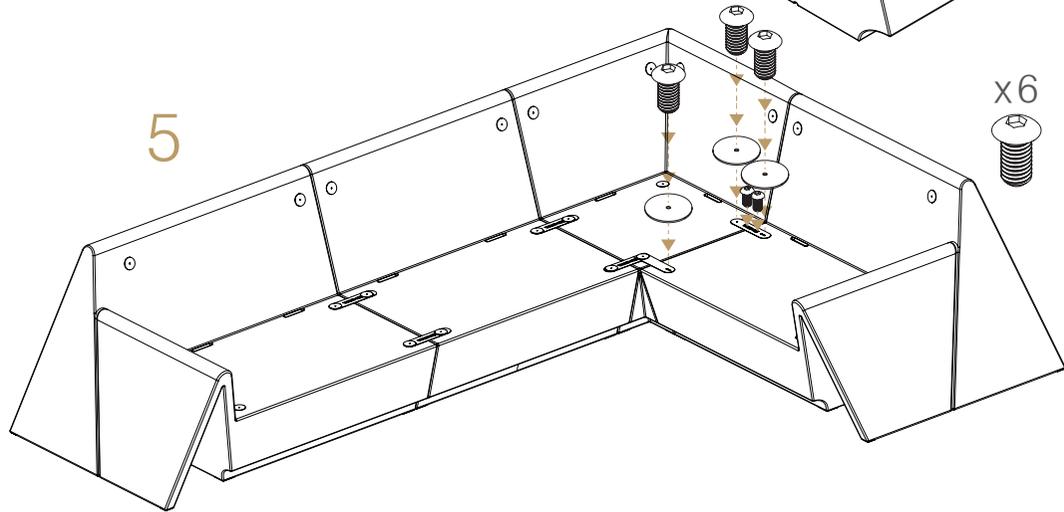



VONDOM®

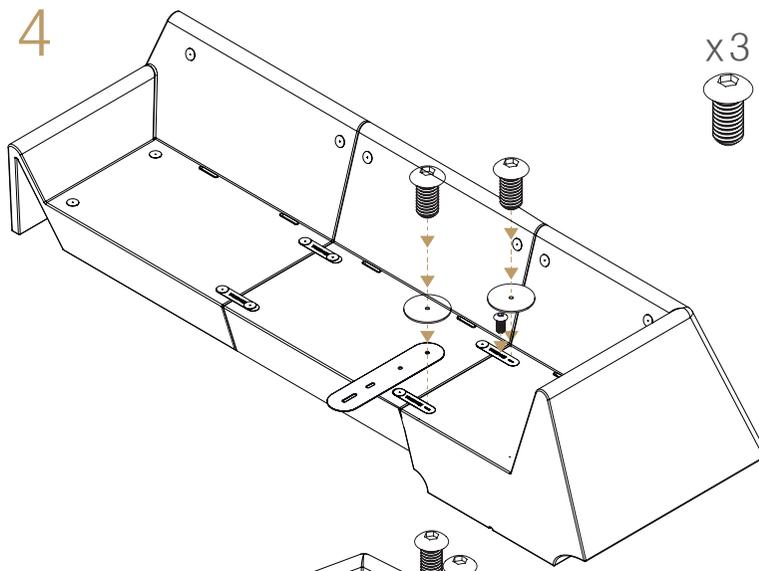



instrucciones para la unión entre módulos
modules assembly instructions


colección REST
REST collection

Ejemplos de modulación
Modular sofa example

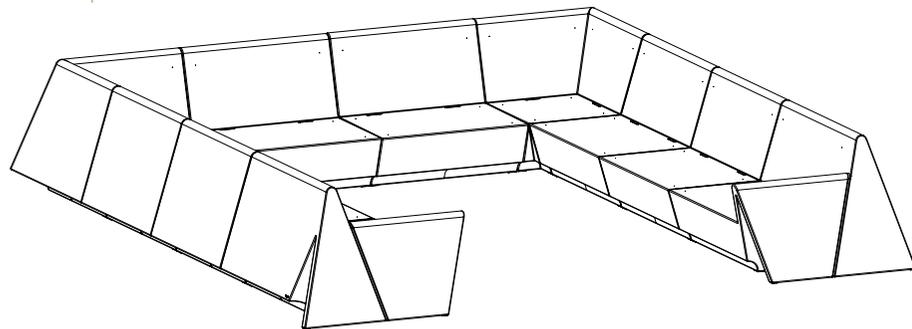


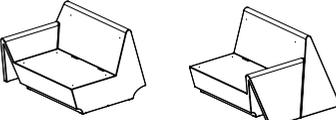- set 01** | 

 modulo izquierdo / modulo derecho
 left unit / right unit
 - set 02** | 

 modulo central
 center unit
 - set 03** | 

 modulo esquina
 corner unit
- x2 | x4 | x1
 x4 | x8 | x2
 x4 | x8 | x2

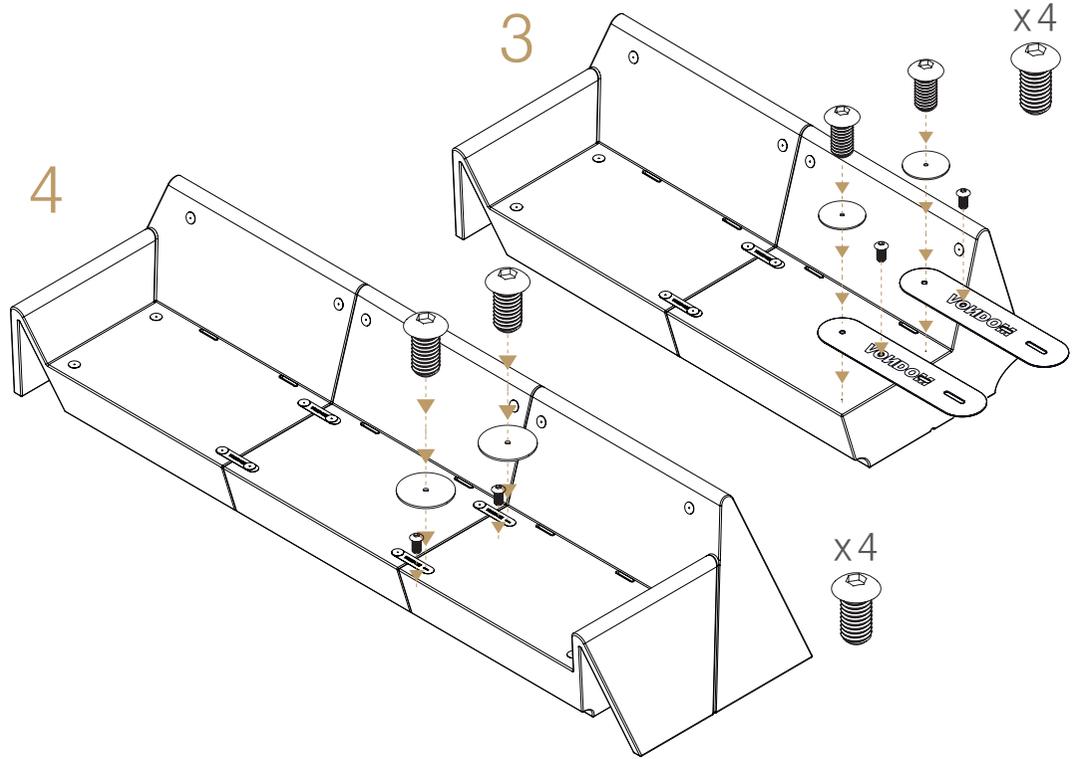


En todos los set de montaje se suministra una llave allen para atornillar
 Allen spanner is included in each set




EJEMPLO DE MONTAJE 01 / ASSEMBLY EXAMPLE 01



Pasos Steps

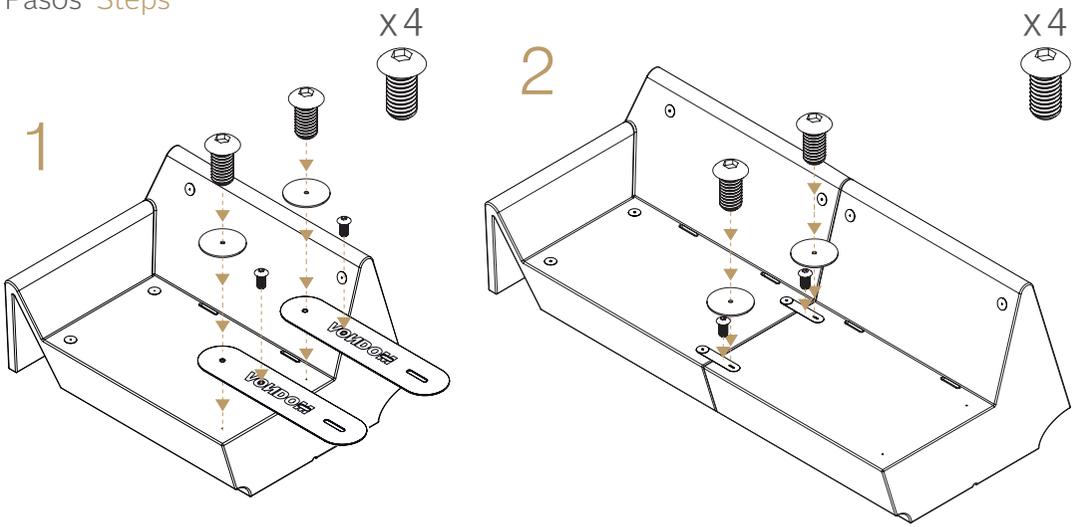

EJEMPLO DE MONTAJE 02 / ASSEMBLY EXAMPLE 02

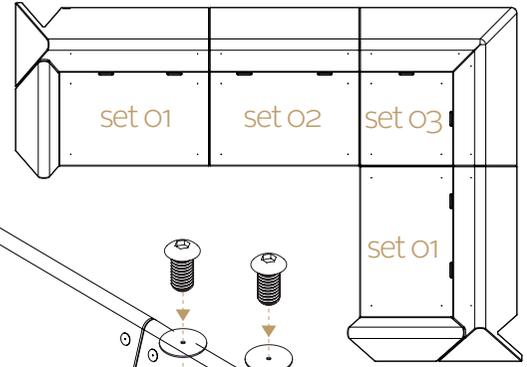

Pasos Steps

Los pasos 1 y 2 son los mismos que en el ejemplo de montaje 01
 Steps 1 and 2 are the same ones that in the assembly example 01

