
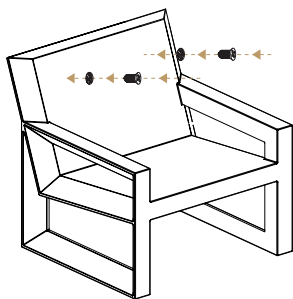


# VONDOM®

Instrucciones para la unión del acolchado  
en la colección FRAME

Padded assembly instructions  
in FRAME Collection


X4 x4



1


Acolchado con velcro en  
la parte posterior.

Padded with hook and  
loop system on the back.

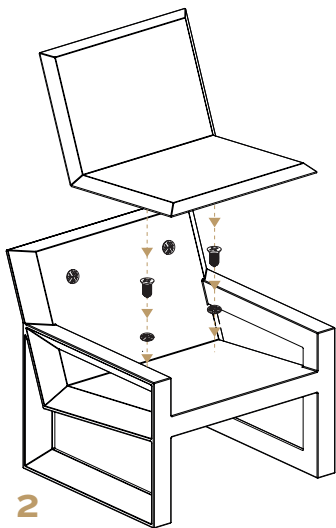


2


Productos con el mismo sistema de unión de la colección Frame  
Products with the same assembly system of the Frame Collection



FRAME Silla  
FRAME Chair

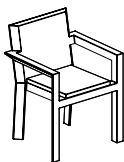


FRAME Sillón  
FRAME Armchair




FRAME Taburete  
FRAME Bar Stool




FRAME Taburete bajo  
FRAME Low Stool

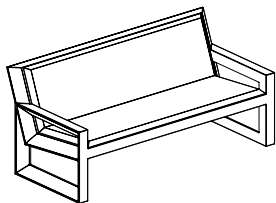

FRAME Sofá  
FRAME Sofa



FRAME Banco  
FRAME Bench

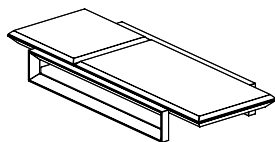

FRAME Tumbona  
FRAME Sun Chaise



VONDOM S.L.U

Avda. Valencia 3 - 46891 - Palomar - Valencia - Spain

t. +34 96 239 84 86 - f. +34 96 290 05 01

[www.vondom.com](http://www.vondom.com) - [info@vondom.com](mailto:info@vondom.com)