


VONDOM®

instrucciones para la unión del acolchado
padded assembly instructions

Ref. 65001

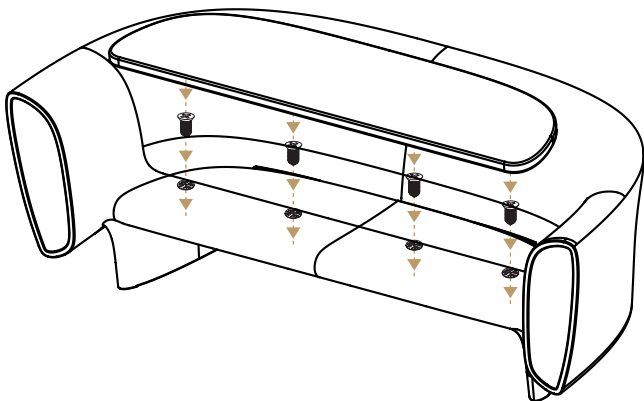

x4




x4

Acolchado con velcro en la parte posterior
Padded with hook and loop system on the back.

VONDOM®

instrucciones para la unión del acolchado
padded assembly instructions

Ref. 65008

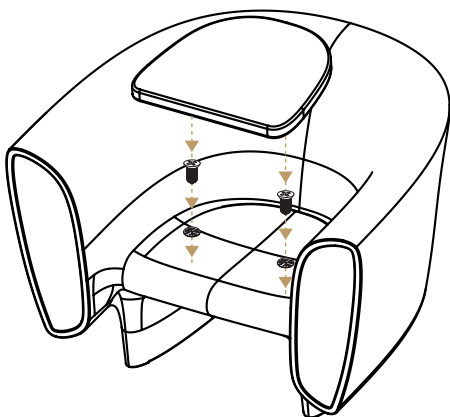

 x2

 x2

Acolchado con velcro en la parte posterior
Padded with hook and loop system on the back.